


小型特殊自動車 **J111S**

取扱説明書

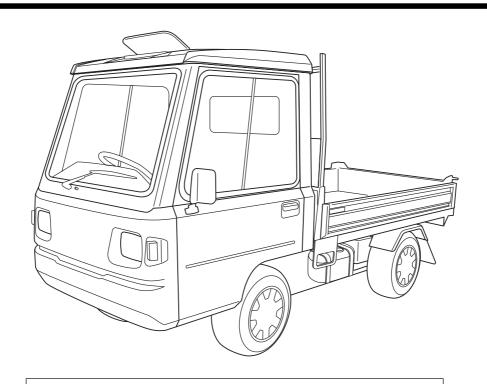

▲ 警告

この説明書を読んで理解するまでは、本製品の運転および保守・点検を行わないでください。

この説明書は、本製品の運転または保守・点検を行う場合、いつでも調べられるように大切に保管してください。

3721 6101 000 01

株式会社 筑水キャニコム

福岡県浮羽郡吉井町大字福益90-1 〒839-1396 TEL(0943)75-2195(代) FAX(0943)75-4396

ユーザーの皆様へ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただいて、正しい取り 扱いをしてください。

▲ 警告

本製品には、潜在する危険があることを知らなければなりません。したがって、本製品の運転および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。

▲ 警告

本製品を改造して使用しないでください。また、本体の安全カバー等を取外して運転しないでください。重大な事故の原因となります。

注 記

本製品は市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。(交付申請の方法については、本書第11章の「小型特殊自動車登録申請の手引き」を参照してください)なお、公道運転時には、小型特殊または二輪・普通免許等の免許証の携帯が必要です。

目 次

_			
	• (d	はじめに	1
0	1.1 1.2 1.3 1.4	本書の目的について 本書の構成について 本書の警告用語について 本製品に貼付してある警告ラベルについて	1 1 2 3
	• 保	R証とアフターサービスについて	4
^			
3	 妄	そ全運転・作業のための心得 (Table 1987)	5
4			
4	各	冷部の名称とはたらき	9
_			
5	数	以品仕様	11
	5.1 5.2	本製品の仕様 工具袋明細 	11 12
6		転と操作	13
	6.1 6.1 6.1	.2 燃料の供給	13 13 13 14
	6.2 6.3	始動のしかた 運転のしかた	15 17
	6.4	停止のしかた	19

6.5 ダンプ操作	21
6.6 2 W D ・ 4 W D 切替え操作	22
6.7 シートスライド・前倒し操作	23
6.8 開閉ルーフの操作	24
——————————————————————————————————————	
・ 保守(お手入れ)	25
7.1 定期点検表	25
7.2 給油、給水、給脂、注油一覧表	30
7.3 消耗品(交換部品)一覧表	31
7.4 給油	32
7.4.1 エンジンオイル	32
7.4.2 トランスミッションオイル	33
7.4.3 ディファレンシャル(デフ)オイル、ナックルオイル	34
7.4.4 パワーパッケージオイル(ダンプ&パワステ)	35
7.5 給脂	36
7.6 注油	37
7.7 給水	38
7.7.1 バッテリ液	38
7.7.2 ウィンドウォッシャ液	39
7.8 清掃	40
7.8.1 エアクリーナエレメント	40
7.8.2 点火プラグ	41
7.8.3 フューエルコック(フューエルフィルタ)	42
7.9 調整	43
7.9.1 オルタネータ(デフロスタ仕様車)	43
7.9.2 Vベルト	
7.9.3 クラッチ	44 45
7.9.4 ブレーキ 7.9.5 タイヤの空気圧 	45 46
7.10 交換	46 46
7.10.1 Cユース	47
/ 1世出版(八个十八人)	4/

8. 格納(長期保管)	48
8.1 本機(車両) 8.2 バッテリ 8.3 エンジン 8.3.1 フューエルコック 8.3.2 エアクリーナエレメントの清掃 8.3.3 エンジンオイルの交換	48 49 49 49 49
9. 不具合発生時の処置	50
9.1 不具合診断表	50
● 本機の移送および本機での移送	54
10.1 本機の移送	54 54
■ 小型特殊自動車登録申請の手引き	55

<保証書>

本書の巻末に添付

本機の取扱説明を受けた後に、受領証と共にお受け取りください。

<付 録>

「エンジン取扱説明書」(工具袋に同封) 本書と併せて必ずお読みください。 はじめに 1

1. はじめに

1.1 本書の目的について

本書の目的は、本製品について、正しい運転操作および保守・点検方法を知っていただくために詳 しい情報を提供することです。

また、本書は、はじめてこの製品を使用される方を対象として制作しています。

1.2 本書の構成について

本書では以下の章に分けて情報を記載しています。

1. はじめに

この章では、本書の目的、構成および本書で使用している警告用語について説明しています。 また、本製品に貼付してある警告ラベルについても記載しています。

2. 保証とアフターサービスについて

この章では、本製品の保証およびアフターサービスに関する事項を記載しています。

3. 安全運転・作業のための心得

この章では、運転時または作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。

4. 各部の名称とはたらき

この章では、各部の名称とはたらきについて説明しています。

5. 製品仕様

この章では、本製品の仕様について記載しています。また、工具袋の明細についても記載しています。

6. 運転と操作

この章では、運転前の準備、運転手順および操作方法について説明しています。

7. 保守(お手入れ)

この章では、定期点検、給油、給脂、注油、給水、清掃、調整および使用後のお手入れに関する情報を記載しています。

8. 格納(長期保管)

この章では、格納(長期保管)に関する情報を記載しています。

9. 不具合発生時の処置

この章では、不具合が発生した場合の処置について記載しています。

10. 本機の移送および本機での移送

この章では、本機を移送する場合の方法と注意事項について説明しています。 また、本機に他の機械を積んで移送する場合の注意事項についても説明しています。

11. 小型特殊自動車登録申請の手引き

この章では、小型特殊自動車登録申請に関する情報を記載しています。


1.3 本書の警告用語について

本書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、警告用語を次の4段階に分類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味
▲ 危 険	差し迫った危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重 傷を負う場合に使用されます。
▲ 警告	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重傷 を負う可能性のある場合に使用されます。
▲注 意	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を負う場合に 使用されます。また、本製品に物的損害が発生する場合にも使用されます。
注 記	とくに注意を促したり、強調したい情報について使用されます。

1.4 本製品に貼付してある警告ラベルについて

本製品には下記の警告ラベルが貼付してあります。はがれたり、見えにくくなった場合には、ラベル右下の部品番号にて販売店へ注文し、新たに貼付してください。

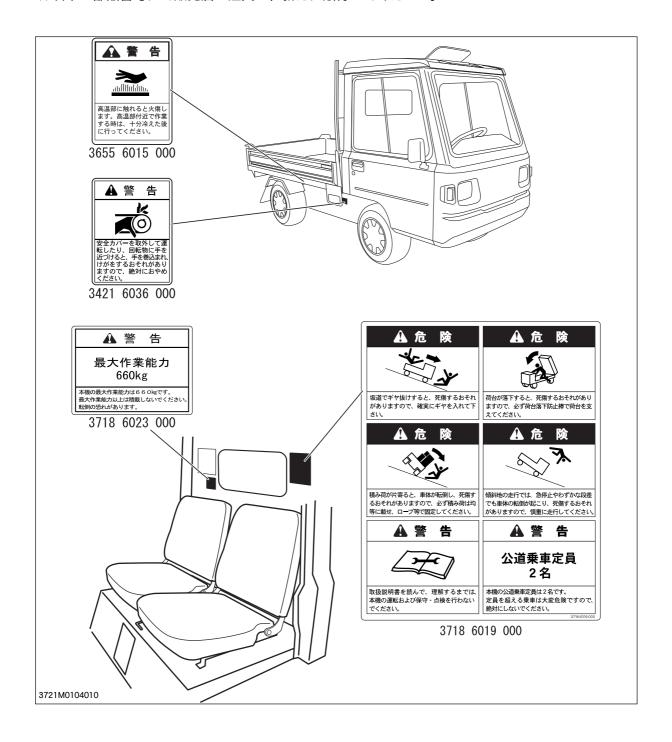

2. 保証とアフターサービスについて

保証について

当社は本製品について、「保証書」の内容に基づいて保証をいたします。詳しくは本書巻末に添付の「保証書」を参照してください。


アフターサービスについて

ご使用中の不具合、ご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた販売店または当社センターにお気軽にご相談ください。

その際、型式ラベルに記載の商品型式、製造番号および搭載エンジンのメーカー名、型式名を併せてご連絡ください。(搭載エンジンのメーカー名および型式名については、本書の第5章「製品仕様」を参照してください。 ☞11ページ)

<型式ラベル位置>型式ラベル位置

<型式ラベル>

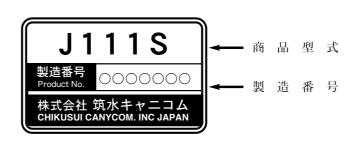


補修用部品の供給年限(期間)について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打切り後7年とします。

安全運転・作業のための心得 3.

この章では、運転時または作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。本章以 外で記載している各章の安全事項についても必ず従い、安全運転、安全作業を心掛けてください。

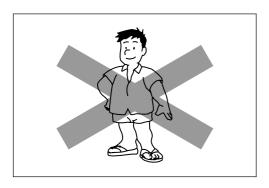


運転前の心得




企 正しい服装の励行

運転および作業にふさわしい服装を心掛け、軽装やサ ンダル履き等で運転や作業をしないでください。

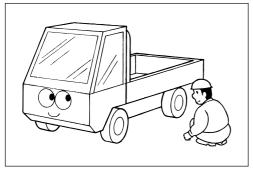


金 始業点検の励行

運転の前に始業点検を必ず励行し、異常箇所は直ちに 補修してください。

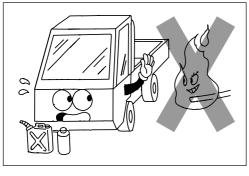


⚠ 火気厳禁

燃料、油脂の取扱い時は、絶対に火気(タバコの火な ど)を近付けないでください。また、バッテリの充電 中やエンジンの整備時にも火気には十分注意して作業 をしてください。

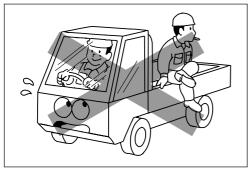

▲ 乗車定員厳守


乗車装置以外の乗車は、大変危険ですので、定員をオ ーバーしての乗車は絶対にしないでください。

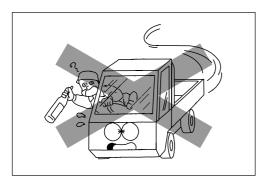

全 無謀運転禁止

飲酒をして運転したり、体調不良時に無理に運転をすると大変危険です。絶対におやめください。 また、本製品の運転に適さない若年者の運転も絶対に


また、本製品の運転に適さない若年者の運転も約 おやめください。

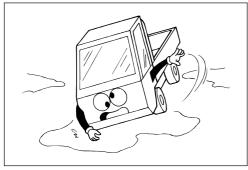

走行時の心得

⚠ 急発進、急加速、急旋回、急ブレーキの禁止


急発進、急加速、急旋回および急ブレーキは避け、安全運転を心掛けてください。発進の前には必ず周囲の安全を確認し、軟弱な地盤やぬれた路面での急旋回および急停車はスリップや転倒を招くおそれがあり危険ですので、絶対にしないでください。

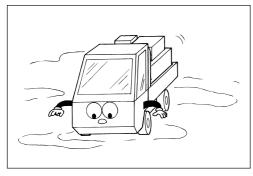

全全速度遵守


走行時は、走行路の勾配、路面の状態および積載量に 応じた安全速度で走行してください。

また公道を走行する場合は、交通状況に応じた適切な速度で走行してください。

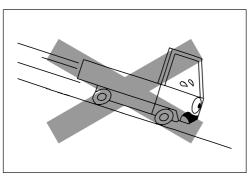


⚠ 下り坂ではエンジンブレーキを

下り坂の前では、一旦停止した後、変速レバーを低速位置に入れ、エンジンブレーキを必ず使用して減速を行ってください(4輪駆動に切換えると、さらに効果的にエンジンブレーキを得ることができます)。フットブレーキを使用しすぎると、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあり危険です。

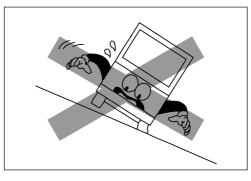


⚠ 斜面での横断禁止

傾斜地ではまっすぐ昇り降りしてください。斜面を横 断すると、転倒のおそれがあり危険です。

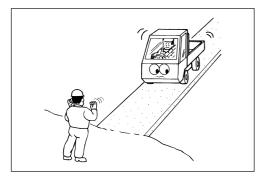

⚠ 危険な場所では誘導者の指示に従う


見通しの悪い場所や幅員の狭い道、傾斜や起伏の激し い道では誘導者の指示に従い、安全確認を十分行って から走行してください。

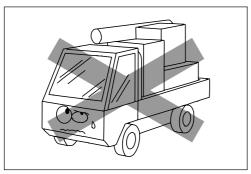

積載時の心得


⚠ 過積載禁止

本製品の仕様で規定されている最大作業能力(660kg)を 超える積載はしないでください。

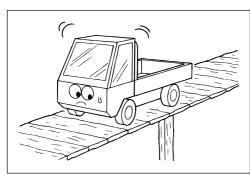


⚠ 制限重量に注意

木橋等を渡る時は、本製品の機械重量と積載量の総重 量が、木橋等の制限重量を超えないことを確認し、 定速度で慎重に通過してください。

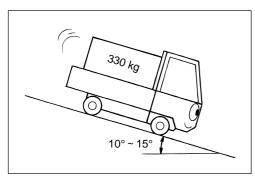

⚠ 傾斜地での積載量に注意


10°~15°の傾斜地では、積載量を330kg以下にして走 行してください。15°を超える急傾斜地では、本製品を なるべく使用しないでください。やむを得ず使用する 場合は、空車状態で運転をしてください。

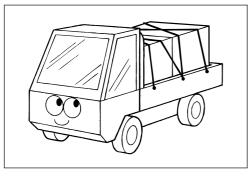



⚠ 積み荷は正しく載せる


積み荷は偏荷重にならないよう、荷台に均一に載せ、 ロープで固定するよう心掛けてください。また、積み 荷の高さに注意し、視界を確保するよう注意してくだ さい。

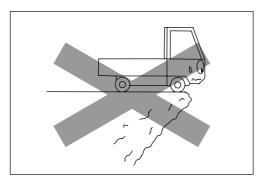

駐車時の心得


⚠ 危険な場所での駐停車禁止

駐停車の際は足場のよい平坦地に車体を止め、危険な 場所での駐停車はしないでください。

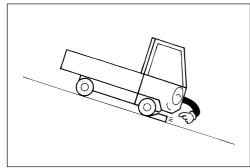

♪ 坂道での輪止め励行


坂道での駐車は避けてください。やむなく坂道で駐車 するときは、駐車ブレーキを確実にかけ、変速ギヤを 前進または後進1速に入れた後、輪止めをしてくださ L1.

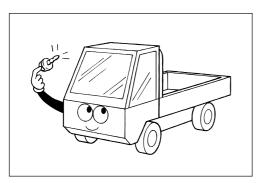

駐車時の安全確認

駐車時は、駐車ブレーキを必ずかけ、エンジン停止を 励行してください。


また、キーを忘れずに抜いてください。

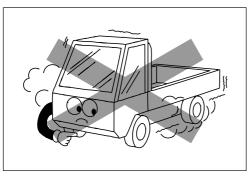

整備時の心得

1 エンジン回転中の整備禁止

エンジン回転中は整備を行わないでください。 必ずエンジンを停止してから整備をしてください。

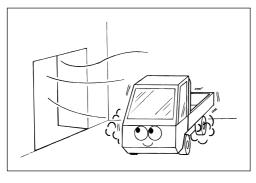




室内でエンジンを運転させる時は、排気ガスによる中 毒防止のため、換気をよくしてから作業を行ってくだ さい。

4. 各部の名称とはたらき

各部の名称

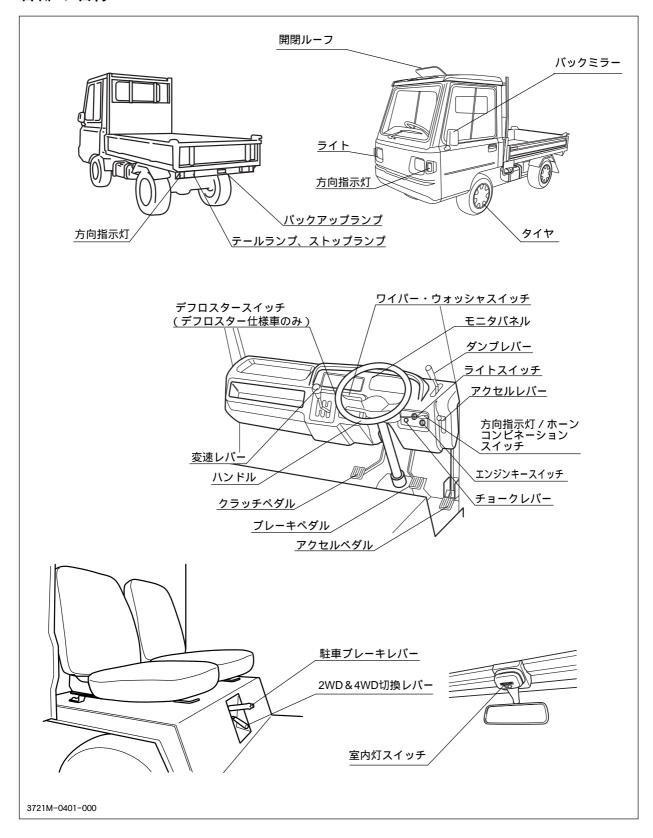

各部のはたらき

変速レバー	.走行速度の選択に使用します。 変速はクラッチペダルを踏み込み、車体が停止した状態で行ってください。 前進3、4速は走行中でも変速可能です。
ダンプレバー	. 荷台の「上昇」、「下降」を行う時に使用します。
アクセルペダル	.エンジン回転数の増減を行います。
アクセルレバー	.エンジン回転数の増減を行い、一定回転数を保持します。
クラッチペダル	. エンジンからトランスミッションへの動力を断続させます。 クラッチペダルを踏み込むとクラッチが「切」の状態になり ます。
ブレーキペダル	.車体の停止、又は減速を行う時に使用します。
駐車ブレーキレバー	.車体を確実に駐車させます。 レバーを引くとブレーキがかかります。解除する時は、レバー を軽く引き上げ先端のボタンを押して下へ戻します。
ライトスイッチ	.スイッチを押すと、ライトとテールランプが点灯します。
バックアップランプ	. 変速レバーを後進(R1、R2)に入れると、点灯します。
エンジンキースイッチ	.エンジンを始動および停止させます。
方向指示灯 / ホーン コンビネーションスイッチ	. レバーを前後方向に操作すると方向指示灯が点滅します。左 折の場合はレバーを前に、右折の場合はレバーを後ろにします。 また、レバーを上方に引くとホーンが鳴ります。
チョークレバー	. レバーを引くとチョーク弁が閉じ、戻すと開きます。エンジン始動時に引っ張り、始動後戻します。
ワイパー・ウォッシャスイッチ	. 雨天時、ワイパーを作動させるのに使用します。また、スイッチを押すと、ウィンドウォッシャ液が噴出します。
	. フロントガラスがくもったとき、くもり取りのための温風を 出すのに使用します。(インパネ上部中央の吹出し口から温風 が出ます。)
2 W D ・ 4 W D 切替レバー	.後輪駆動(2WD)4輪駆動(4WD)の切替時に使用します。
モニターパネル	
・方向指示表示灯	. 方向指示灯と連動してランプが点滅します。
・ヘッドランプ上向き表示灯	. ヘッドランプを上向きにすると点灯します。
・駐車ブレーキ警告灯	. エンジンキースイッチが「入」の時、駐車ブレーキをかける と点灯します。
•燃料計	. エンジンキースイッチが「入」の時、燃料の残量を表示します。
・アワメーター	.走行時間を時間で表示します。
室内灯スイッチ	.室内灯を点灯するときに使用します。

5. 製品仕様

5.1 本製品の仕様

注 記

本製品の仕様を理解した上で、正しく本製品を使用してください。

	J111S							
	名 称・型			型	式	KU KUD		
機		械	質	量	kg	800		
最	大	作	業	能力	kN (kg)	6.46 (660)		
	全			長	mm	3350		
機	全			幅	mm	1320		
械	全			高	mm	1800		
	軸	距(ホ	イール	ベース)	mm	1690		
寸	輪	距	(/ッド)	前/後 mm	1015/1030		
法	最	低	地 .	上高	mm	170		
	床	面	高	さ	mm	665		
荷箱	荷	箱	長	さ	mm	1850		
相 寸		"" 則寸法		幅	mm	1195		
法	לו ניץ	#J 'J /A	高	t	mm	230		
	名			称		クボタ GH340		
	形			式		空冷 4 サイクルガソリン		
	シリ	リンダ(内径×	:行程)	mm	81.0 × 66.0		
ェ	総	排	気	量	cm³ (cc)	340		
	最	大	出	力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	8.3/1950 (11.3/1950)		
	連	続 定		出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	4.9/1800 (6.6/1800)		
ン	最	大	<u>ا</u>	レク	N• m/min ⁻¹ (kg• m/rpm)	49.0/1250 (5.0/1250)		
	始	動	方	式		セルフスタータ式		
	使	用	燃	料	(1) (1)	ガソリン		
ジ	燃			費 率	g/kW•h (g/PS•h)	312 (230)		
			ンク		Q	16		
レ	潤			量容	Q	1.2		
	バ	ッテ		形式		40B19R		
	バ	ッテ	IJ	容量	V/AH	12/21		
	点	火	方	式		電子点火		
	点	火 プ	ラグ	品番		BPR2ES		

 名 称				• <u>म</u>		型	式	J111S				
	П	1	<i>י</i> י		=	E	10	KU KUD				
						速	km/h	3.1				
走	7	前	2			速	km/h	5.5				
_	行	進	3			速	km/h	11				
行	速		4			速	km/h	14.7				
性		後	1			速	km/h	3.1				
1 1 1	度	進	2			速	km/h	5.5				
能	最	小	回	転	半	径	m	3.3				
	登	;	坂	能	F	力	度	20				
 -	ラン	スミ	: ツ:	ショ	ン油	量	Q	2.7				
ディ	ファ	レン	シャル	レ(テ	<u>"</u> フ) រ៉	岫量	Q	1.0				
	ク	ラ	ッ	チ	形	式		乾式多板式				
動	主	変	į	 表	形	式		選択噛合式、常時噛合式(3、4速のみ)				
力伝	操向装置形式							前輪操舵				
達	ブ	ブ レ ー キ 形 式 油圧内拡式ブレーキ										
伝達装置		1				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	前輪	22 × 8.50-12				
	タ			1		ヤ	後輪	22 × 8.50-12				
	ダ	ン	7	プ	方	式		一方油圧ダンプ				
	荷		台	开:	/ /	式		箱型三方開き				
ダ	油	形				式		ギヤポンプ式				
 	压	定	格	回車	云 速	度	rpm	1500				
ン	ポン	定	格	吐	出	量	₽/min	6.7				
プ	プ	IJ	IJ —	・フ	設定	圧	MPa (kg/cm²)	13.7 (140)				
	シリンダ (内径×行程)						mm	50 × 200				
容	性	最	大 .	上昇	1 角	度	度	60				
量		上	昇	!	時	間	sec	4 ~ 6				
	能	下	階	2	時	間	sec	3 ~ 5				
	油	圧	作	動	油	量	Q	1.7				
	- /1 1 ×			<u> </u>	- 4- 1.	 -	再オスーレが:					

この仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

5.2 工具袋明細

No.	部 品 名	個 数	備考
1	取扱説明書(本書)	1	
2	エンジン取扱説明書	1	
3	エンジン工具	1式	
4	ダンプ防止ボルト	2	

6. 運転と操作


- 本章を読む前に第3章「安全運転・作業のための心得」(☞5ページ~8ページ)を必ずお読み下さい。
- 運転および操作については、必ず本章の指示に従い、自己判断による見切り操作は絶対にしないでください。

6.1 運転前の準備

6.1.1 燃料の給油


▲ 危 険

- 給油の際は火気(タバコの火など)を絶対 に燃料およびエンジンに近付けないでくだ さい。引火の原因となります。
- ◆ 給油は必ずエンジンを停止した状態で行ってください。
- エンジン停止直後はエンジンが高温になっているため、給油の際に燃料注入口から燃料がこぼれないよう十分注意してください。こぼれた際には速やかにふき取ってください。

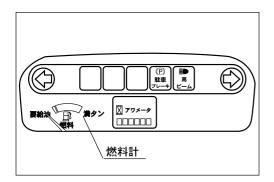


1. メータパネルの燃料計で燃料の残量を確認し、燃料が不足している場合は、燃料タンクキャップを開け、燃料を補給します。

使用燃料: ☞30ページ 燃料タンク容量: ☞30ページ

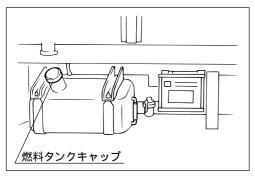



6.1.2 燃料の供給

1. フューエルコックを「閉」から「開」の位置にし、エンジンへの燃料の供給を開始します。

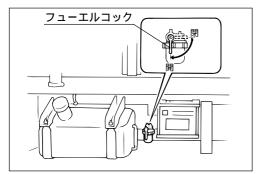

運転と操作

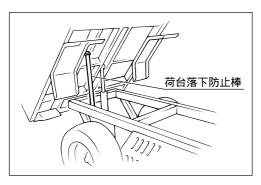

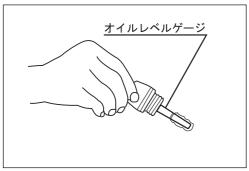


- 6.1.3 エンジンオイル量の点検と補給
- 1. エンジンを始動します。(☞15ページ)
- 2. 荷台を上昇させ、荷台落下防止棒で荷台を確実に支えます。(☞21ページ)
- 3. エンジンを停止します。(☞19ページ)
- 4. オイルレベルゲージを取外します。

5. エンジンオイル量を点検し、規定量にない場合はエンジンオイルを補給します。

使用オイル: ☞30ページ


エンジンオイル量:

給油口の口もといっぱいまで

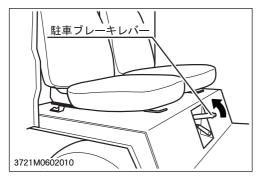


6.2 始動のしかた

1. 駐車ブレーキがかかっていることを確認します。

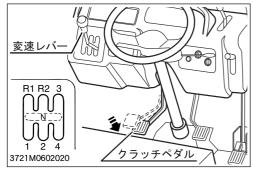


2. クラッチペダルを踏み込み、変速レバーを「N(ニュートラル)」の位置にします。

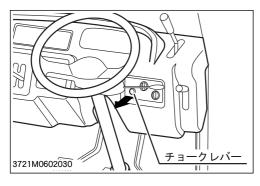


3. チョークレバーを引っ張り、「全閉(**| \|**)」の位置にします。

注 記

エンジンが暖まっている時は、チョークレバー を引っ張る必要はありません。

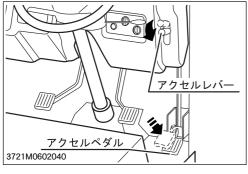

4. アクセルペダルを軽く踏み込むか、またはアクセルレバーを軽く引いて「低速」と「高速」の中間位置にします。

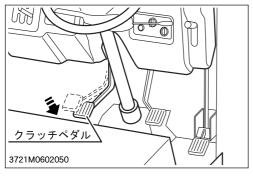


5. クラッチペダルをいっぱいに踏み込みます。

注 記

本機は始動安全装置を装備しているため、クラッチペダルを踏み込まないと、エンジンは始動 しません。

運転と操作

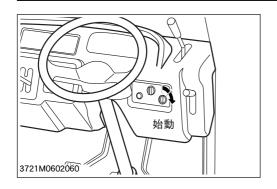

- 6. エンジンキーを差し込み、「始動」位置まで回し、エンジンを始動させます。
- 7. エンジンが始動したら、直ちにエンジンキーから手を 離します。


注 記

- 始動しない場合、5秒以上連続してセルモータを回さないでください。キーを「入」位置に戻し、10秒位休んでから再始動するようにしてください。
- 頻繁なセル始動はなるべく避け、エンジンが始動したら、しばらく連続運転して、バッテリを充電するようにしてください。

▲注 意

エンジン回転中は、キースイッチを「始動」位置に絶対に回さないでください。セルモータの 破損の原因になります。


- 8. アクセルレバーを「低速」側に戻します。
- 9. アクセルペダルから足を離します。
- 10. クラッチペダルから足を離します。

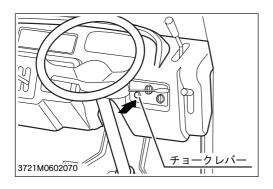

11. チョークレバーを「全開 (┃ ↓ ┃)」の位置に戻し、3~ 5 分間暖気運転をします。


注記

● 購入後、最初の一週間(約40~50時間)は、 慣らし運転期間として、過負荷をかけないように控えめな運転を行ってください。

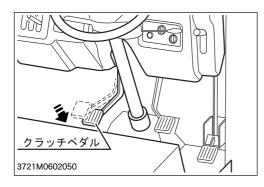

6.3 運転のしかた

- 1. 車両の前後、左右の安全を確認します。
- 2. クラッチペダルをいっぱいに踏み込みます。

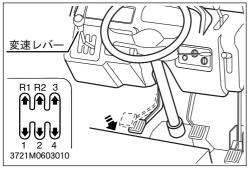


3. 変速レバーを前進(1速~4速)または後進(R1速~R2速)の任意の変速位置に確実に入れます。(各変速位置での走行スピードについては、第5章の「製品仕様」を参照してください。☞12ページ)

▲ 危 険


変速(ギヤチェンジ)が不十分な場合、ギヤ抜けのおそれがあり大変危険です。ギヤが入りにくいときは、無理に入れずに、クラッチペダルを一旦離して再度踏み込み、確実にギヤチェンジを行ってください。

注 記

4速での発進はなるべく避けてください。

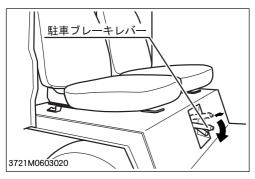

4. 駐車ブレーキレバーを解除します。

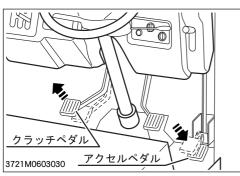


- 5. アクセルペダルを軽く踏み込み、エンジン回転数を上げておきます。
- 6. クラッチペダルを徐々に上げ(半クラッチ) 車体をゆっくり発進させます。

注 記

クラッチペダルを急に上げると、エンストする 場合があります。

運転と操作

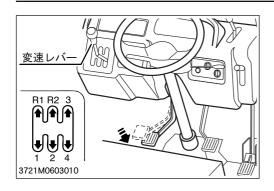


(変速する場合)

7. 車体を停止させた後、前ページ1~3の操作を行います。(車体の停止のしかたについては、6.4 [®]停止のしかた』を参照してください。☞19ページ)


▲注 意

3速から4速または4速から3速への変速を除き、走行中の変速はできません。必ず車体を停止させてから変速操作を行ってください。

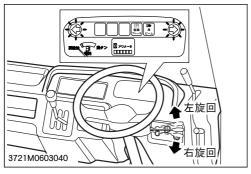

(旋回する場合)


7. 方向指示灯 / ホーンコンビネーションスイッチを旋回 したい側(図示参照)に動かします。(旋回する側のパ イロットランプが点滅します。)

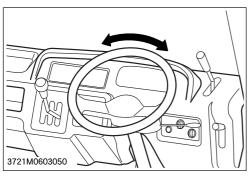

8. ハンドルを左側または右側に切り、旋回します。

▲ 危 険

高速走行での急旋回は転倒のおそれがあり、危険です。

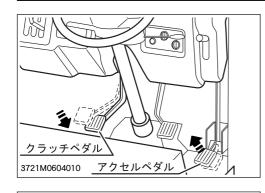


6.4 停止のしかた


- 1. アクセルペダルから足を離し、エンジンの回転数を落とし、車体を減速させます。
- 2. クラッチペダルをいっぱいに踏み込みます。




3. ブレーキペダルを徐々に踏み込みます。

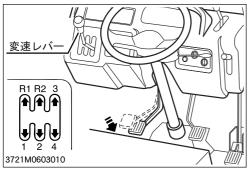

4. 車体が完全に停止したら、変速レバーを「N(ニュートラル)」の位置にします。

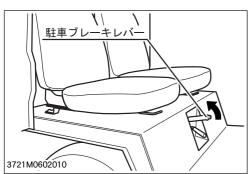

- 5. 駐車ブレーキを確実にかけます。
- 6. クラッチペダルから足を離します。
- 7. ブレーキペダルから足を離します。

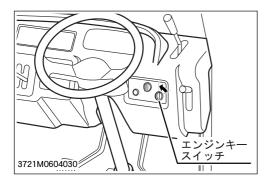


8. エンジンキースイッチを「切(OFF)」の位置に回し、 キーを抜き取ります。


注 記

キースイッチを「入(ON)」のままにしておくと、バッテリから各回路に電流が流れ続け、バッテリの上がりの原因になります。

運転と操作

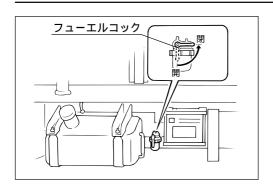

9. フューエルコックを閉じます。

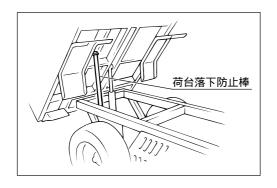

6.5 ダンプ操作

▲ 危 険


- 荷台を上昇したまま荷台下等の点検を行な う場合は、危険防止のため、本体に備え付 けの荷台落下防止棒にて荷台を確実に支え てください。
- ダンプ操作時は周囲の安全確認を必ず行ってください。

▲ 警告

急傾斜地でのダンプ操作は、車体が不安定になり、非常に危険ですので、お避けください。やむを得ず坂道でのダンプ操作を行なう場合は、走行部にりん木等を敷き、車体を水平にしてご使用ください。

▲注 意

荷物を積載したまま荷台を下降させる場合、車 体に衝撃を与えないよう、エンジン回転数を低 くして荷台をゆっくり下げてください。

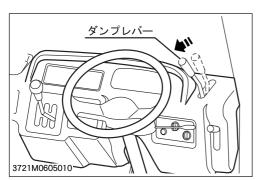

タンプレバー 3721M0605020

(荷台を上昇させる場合)

- 1. エンジンを始動し、アクセルレバーを「高速」の位置にして、エンジン回転数を上昇させます。
- 2. ダンプレバーを「上昇」の位置に徐々に倒します。
- 3. 荷台が上限まで上がるとリリーフ作動音(ヒュー音) がしますので、ダンプレバーをすばやく「中立」の位 置に戻します。

(荷台を下降させる場合)

- 1. ダンプレバーを「下降」の位置に徐々に倒します。
- 2. 荷台が下限まで下がるとリリーフ作動音(ヒュー音) がしますので、ダンプレバーをすばやく「中立」の位 置に戻します。

6.6 2 W D・4 W D 切替え操作

注 記


天候および路面状況に応じて、2WD(2輪駆動)と4WD(4輪駆動)の切換操作をしてください。通常走行時は2WDを選択し、下記の状況下では4WDを必要に応じて選択してください。


- 濡れて滑りやすい路面、積雪時、凍結路
- 山道、急坂路、湿った砂地
- ・2WD 4WDへの切替え 切替レバーを「入」の方へ入れます。 「入」の位置に保持され、走行中でも切替えで きます。
- 4WD 2WDへの切替え 切替レバーを「切」の方へ戻します。



切替レバーを「切」にしても(切替えのツメ部) に負荷がかかっていると切替えがスムーズにで きない場合があります。

切替レバーを「切」にした後は、場所を見つけて2~3 m後退した後、前進して確実に解除してください。

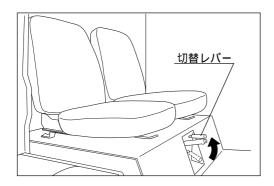


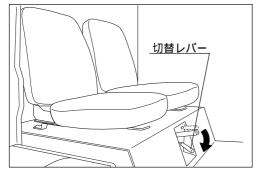


6.7 シートスライド・前倒し操作

▲注 意

- 走行中は運転席シートのスライドおよび前倒し操作をしないでください。シートが突然動き運転を誤り、事故につながるおそれがあります。
- シートをスライドおよび前倒し操作した後はシートを軽く前後にゆさぶり確実に固定してください。固定されていないとシートが突然動き事故につながるおそれがあります。
- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため、事故につながるおそれがあります。
- シートをスライドおよび前倒し操作しているときはシートの下や動いている部分の近くに手を近づけないでください。指や手をはさみケガをするおそれがあります。

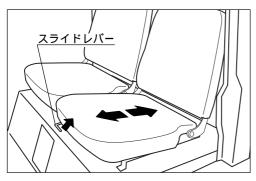

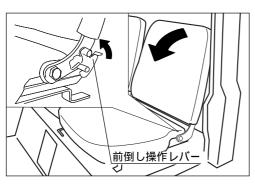

シートスライド

- 1. 車体を停止し、駐車ブレーキを確実にかけます。
- 2. スライドレバーを引いたままシートをスライドさせ、 任意の位置でレバーから手をはなし、シートを固定し ます。


シート前倒し機構

- 1. 車体を停止し、駐車ブレーキを確実にかけます。
- 2. 操作レバーを矢印の方向へ動かしながら、背もたれを前に倒します。

6.8 開閉ルーフの操作

▲注 意

• 開閉ルーフの操作は、車体を停止させてから、行ってください。走行中に操作すると 運転を誤り事故につながるおそれがあります。

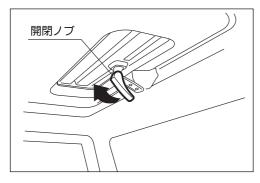


開く

- 1. 車体を停止し、駐車ブレーキを確実にかけます。
- 2. 開閉ノブを手前に引き、押し上げて固定します。




閉じる

1. 開閉ノブを引き下げます。

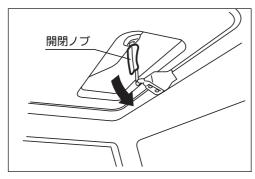

2. 左図のように固定します。

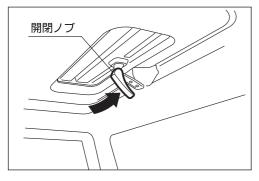

7. 保守(お手入れ)

7.1 定期点検表

点検や整備を怠ると事故の原因となることがあります。製品の正常な機能を維持し、いつも安全な 状態で運転または作業をするために、下表を参考に点検を行ってください。

年次点検は1年に1回、月例点検は1ヶ月に1回、始業点検は作業を開始する前に毎日、点検を行なうようにしてください。

注 記

下表の点検内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所 定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身 で実施できない点検内容については、販売店(当社センター) へ依頼してください。

						検時		
	項	<u> </u>	点 検 内	容	始業	月例	年次	備考
		始動性	エンジンのかかり具合および異音 の有無を調べる。	始動が容易で、異音がな いこと。				
			● アイドリング時および無負荷最高 回転時の回転数を調べる。 また、回転が円滑に続くか調べる。	回転が円滑に続くこと。				販売店へ点検を依頼し てください。
原		回転の状態	エンジンを加速した時、スロット ルレバーの引っ掛かり、エンジン 停止およびノッキングの有無を調 べる。	止みには / ソヤノソかは				
	本	排気の状態	エンジンを十分に暖機した状態で、 アイドリング時から高速回転時ま で排気色および排気音の異常の有 無を調べる。	排気色および排気音が正 常であること。				
動			● 排気管、マフラ等からのガス漏れ の有無を調べる。	ガス漏れのないこと。				
		エアクリーナ	● ケースの亀裂、変形およびふた部、 接続管の緩みの有無を調べる。	ケースの亀裂、変形また はふた、接続管に緩みが ないこと。				
	体		● エレメントの汚れおよび損傷の有 無を調べる。	著しい汚れまたは損傷が ないこと。				清掃/交換:☞40ページ
機		締付け	シリンダヘッドおよびマニホールドの締付け部のボルトおよびナットの緩みの有無を調べる。*これらの部分からガス漏れや水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。					
		弁隙間	弁隙間を調べる。* 弁隙間の異常による異音がなく、 エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略してもよい。	正規の弁隙間であること。				販売店へ点検を依頼し てください。

					点	検時	期	
	項	目	点 検 内	容	始業	月例	年次	備考
	本	圧縮圧力	圧縮圧力を調べる。*アイドリング時および加速時の回転 状態ならびに排気の状態に異常がな ければこの検査を省略してもよい。	正規の圧縮圧力である こと。				販売店へ点検を依頼し てください。
原			■ エンジンベースの亀裂および変形の 有無を調べる。	亀裂または変形がない こと。				
	体	エンジン マウント	取付けボルトおよびナットの緩みおよび脱落の有無を調べる。	緩みまたは脱落がない こと。				
			防振ゴムの損傷および劣化の有無を 調べる。	損傷または劣化がない こと。				
	288			油量が適正で著しい汚 れがないこと。				点検/交換:☞32ページ
動	川川	滑 装 置	ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。	著しい油漏れがないこ と。				
			 燃料タンク、噴射ポンプ、ホース、パイ プ等からの燃料漏れの有無を調べる。	燃料漏れのないこと。				
			燃料ホースの損傷および劣化の有無 を調べる。	損傷または劣化がない こと。				
機	燃	料 装 置	• 燃料フィルタエレメントの汚れおよ び詰まりの有無を調べる。	著しい汚れまたは詰ま りがないこと。				清掃:☞42ページ
			噴射ノズルの噴射圧力および噴霧状態の異常の有無を調べる。*アイドリング時および加速時の回転状態ならびに排気の状態に異常がなければ、この検査を省略してもよい。	正規の噴射圧力であり 噴霧が正常であるこ と。				販売店へ点検を依頼し てください。

					点	検時	期					
	項	目	点 検 	为 容 	始業	月例	年次	備考				
原		点火プラグ	電極の消耗状態、カーボンの堆積 有無を調べる。	り 消耗がなく、カーボン の堆積がないこと。				点検/清掃:☞41ページ				
	電気	.,,	電解液の量が規定の範囲にあるがべる。	規定範囲にあること。				点検/補給:☞38ページ				
動	装	バッテリ	端子部の緩みおよび腐食の有無なべる。	E調 緩みまたは著しい腐食がないこと。								
機	置	= 7 /6	● 接続部の緩みの有無を調べる。	緩みがないこと。								
		配線	● 配線の損傷の有無を調べる。	損傷がないこと。								
		ラッチ	● アイドリング状態でクラッチをは 異音の有無を調べると共にトラン ミッションを変速しクラッチのは 具合を調べる。	/ス 完全に切れること。				調整:☞44ページ				
動	9	7 % 7	◆ クラッチを徐々に接続して発進の合を調べる。	0具 滑りがなく接続が円滑 であること。				調整:☞44ページ				
			● クラッチペダルの遊びを調べる。	適正な値であること。				点検:☞44ページ				
カ	V	ベルト	亀裂、損傷および汚れの有無を記る。	男べ 亀裂、損傷がなく油脂 類の付着がないこと。				点検:☞43ページ				
			● ベルトの張り具合を調べる。	適正な張りであること。				点検/調整:☞43ページ				
伝			● 変速レバーを前進および後進状態に て駆動し、作動状態ならびにギヤ抜 異音および異常発熱の有無を調べ。	け、け、異音または異常発								
達	Ξ	ラ ン ス ッション ィファレン	● ケース内の油量を調べる。	油量が適正であること。				点検:☞34ページ				
装							● 油の汚れを調べる。	著しい汚れがないこと。				点検:☞34ページ
			ケース周辺からの油漏れの有無をべる。	注調 油漏れのないこと。								
置	プシ	ロペラャフト	クラッチをつないでプロペラシャトに異音および異常振動がないがべる。	プ 異音および異常振動が 調 ないこと。								
	ν	ヤノト	● 曲がりおよび損傷がないか調べる	ら。 曲がりおよび損傷のな いこと。								
_			タイヤの空気圧および溝の深さなべる。	E調 基準値内であること。				点検:☞46ページ				
走			タイヤ、ホイールの亀裂、損傷は び偏摩耗の有無を調べる。	るよ 亀裂、損傷、偏摩耗が ないこと。								
行		タ イ ヤ 、 ホ イ ー ル	タイヤの溝に金属片、石、その他 異物のかみ込みがないか調べる。	かみ込みがないこと。								
			● ホイールボルト、ハブナットの 脱落の有無を調べる。	援み、脱落のないこと。								
置			ホイールベアリング部のガタ、 および異常発熱の有無を調べる。									

					検時		
	項 目	点 検 内	容	始業	月例	年次	備考
		車両を走行させてブレーキの効き具合をブレーキペダルおよび駐車ブレーキレバーを操作して調べる。	効き具合が適正であること。				調整:☞45ページ
制	ブレーキ	● 無負荷状態で1/5勾配の床面で停止 の状態に保持できるかを調べる。	効き具合が適正である こと。				調整: 🖙 45ページ
動		● ブレーキペダルの遊びを調べる。	適正値であること。				調整:☞45ページ
装		オイルタンク油量を調べる。	適正値であること。				点検:☞45ページ
置	ロッド、リンク	● ロッド、リンクおよびワイヤ類の損傷ならびに取付け部の緩みの有無を調べる。					
	及 び ワイヤ類	● ブレーキを反復作動させ、連結部の 緩みおよびガタならびに割ピンの欠 損の有無を調べる。					
 重		● ドアの開閉が円滑に行えるかを調べる。	円滑に行えること。				
単 体	荷 台	● 各部の亀裂、変形および摩耗の有無 を調べる。	各部の亀裂、変形およ び摩耗がないこと。				
•		取付けボルトの緩みおよび脱落の有無を調べる。	ボルトの緩み脱落がな いこと。				
荷	車体	車体およびカバーの亀裂、変形およびボルト、ナットの緩み、脱落の有無を調べる。					
台	荷台落下防止棒	● 曲がりおよび変形がないか調べる。	曲がりおよび変形がな いこと。				
		● パッケージ本体からの油漏れの有無 を調べる。	油漏れがないこと。				点検 / 補給:☞35ページ
 油		● 機械を水平な場所に置き、油量を調べる。	油量が適正であること。				点検 / 補給:☞35ページ
/III 		● 油の汚れの有無を調べる。	油に著しい汚れがない こと。				
圧		● ブリーザーの目詰まりの有無を調べる。	目詰まりがないこと。				
装	バッケーシ (ダンプ&	ブラケットの取付け状態の適否ならびにボルトおよびナットの緩み、脱落の有無を調べる。					
124	パワーステア リング用)	ホースとの継手部ならびにシール部からの油漏れの有無を調べる。	油漏れのないこと。				
置		パッケージを作動させ、無負荷および負荷状態における異常振動、異音、 異常発熱の有無を調べる。					販売店へ点検を依頼し てください。
		● パッケージに負荷をかけて、負荷時の吐出量および吐出圧力を調べる。* 前項の検査で異常がなければこの検査は省略してもよい。	基準値内であること。				

		点 検 内	容	点検時期		期	
	項 目			始業	月例	年次	備考
	ライト	● ライトスイッチを操作し、正常に点 灯するか調べる。	正常に点灯すること。				
	テールランプ	レンズに破損および水等の浸入がないか調べる。	破損および水等の浸入 がないこと。				
安	ストップランプ	ブレーキペダルを操作し、正常に点 灯するか調べる。	正常に点灯すること。				
		レンズに破損および水等の浸入がないか調べる。	破損および水等の浸入 がないこと。				
全	方向指示灯	 ● 方向指示灯 / ホーンコンビネーションスイッチを操作し、正常に方向指示灯およびパイロットランプが点滅するか調べる。 	正常に点滅すること。				
装		レンズに破損および水等の浸入がないか調べる。	破損および水等の浸入 がないこと。				
置	ホーン	● 方向指示灯 / ホーンコンビネーションスイッチを操作し、正常に鳴るか調べる。	正常に鳴ること。				
	バックミラー	● 汚れ、損傷、脱落がないか調べる。	汚れ、損傷、脱落がない こと。				
	ワイパー ・ ウィンド ウォッシャ	● ワイパースイッチを操作し、正常に 作動し、ウォッシャ液が噴出するか 調べる。	正常に動作し、ウォッシャ液が噴出すること。				

7.2 給油、給水、給脂、注油一覧表

項目	補給(交換)時期	推奨品	容量	参照ページ	
燃料	随時	ガソリン	16 @	☞13ページ	
エンジンオイル	補給:毎日点検し、 不足時に補給 交換:	(API 分類 SE級以上) SAE分類 10W-30	1.2 Q	- ☞32ページ	
	初回:50時間 2回目以降:50時間毎			32/\-9	
トランスミッション オイル			2.7 0	☞33ページ	
ディファレンシャル (デフ)オイル	初回:50時間目 2回目以降:500時間毎	API分類 GL4または5 ギヤオイル(SAE分類 #80)	1.0 @	☞34ページ	
ナックルオイル			0.1 Q (2ヶ所)	☞34ページ	
パワーパッケージオイル (油圧ダンプ&パワーステアリング用)	100時間毎に点検し、 不足時に補給	タービン油 (JIS : #90)	1.7 0	☞35ページ	
グリースニップル	6ヶ月毎 *購入後、半年は給脂 不要	シャーシグリース		☞36ページ	
各摺動部	6ヶ月毎 *購入後、半年は給脂 不要	 ギヤオイル(API分類 GL4または5 SAE分類 #80		☞37ページ	
バッテリ液	毎月点検し、不足時に 補給	蒸留水		☞38ページ	
ウィンドウォッシャ液	随時	自動車用ウィンドウォッシャ液	1.5 Q	☞39ページ	

7.3 消耗品(交換部品)一覧表

項目	部品番号	交 換 時 期	個 数	参照ページ
エアークリーナアッシ		50時間毎に点検し、必要 に応じて清掃または交換。	1	☞40ページ
フューエルコック		200時間毎に点検し、必要 に応じて清掃または交換	1	☞42ページ
Vベルト (走行)	0852 1300 047	不具合があれば交換	2	交換について
Vベルト(油圧)	0852 1300 037	不具合があれば交換	1	は販売店へ依頼してくださ
ブレーキライニング	3718 8402 100	不具合があれば交換	4	l l l
バッテリ(40B19R)	3705 3901 000	不具合があれば交換	1	-
タイヤ	3718 2201 000 3718 2202 000	不具合があれば交換	右タイヤ:2 左タイヤ:2	

注 記

油圧ホースなどのゴム製品は使わなくても老化する消耗品です。 2年ごと、または傷んだときには、新品と交換してください。

7.4 給油

注 記

給油がおろそかになると、回転が円滑に行われないばかりでなく、故障の原因となり機械の寿命を短くしますので、常に指定の良質オイルを 過不足なく給油してください。

7.4.1 エンジンオイル

点検前の準備

- 1. エンジンを始動します。(☞15ページ)
- 2. 荷台を上昇させ、荷台落下防止棒で荷台を確実に支 えます。(☞21ページ)
- 3. エンジンを停止します。(☞19ページ)





- 1. オイルレベルゲージを取外します。
- 2. エンジンオイル量および汚れを目視点検し、規定量でない場合および汚れがひどい場合は、エンジンオイルを補給または交換します。


使用オイル: ☞30ページ

エンジンオイル量: 給油口の口もといっぱいまで

3. オイルレベルゲージを取付けます。

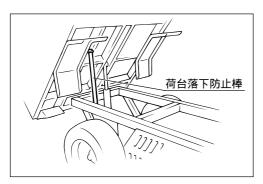

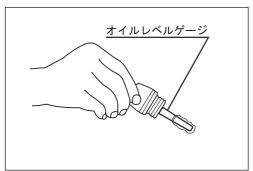

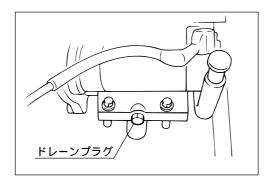

交換

- 1. オイルを抜取る適当な容器を用意します。
- 2. オイルドレーンプラグを取外し、クランクケース内のオイルを排出します。


▲注 意


オイル高温時には火傷のおそれがあります。


注 記

廃油は適切な処理をしてください。

- 3. オイルドレーンプラグを取付けます。
- 4. 給油プラグを開け、指定のオイルを注入します。

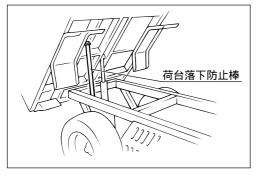

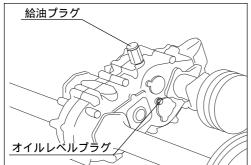

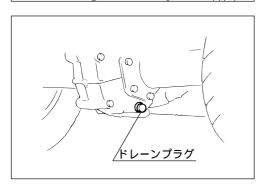

7.4.2 トランスミッションオイル

点検/補給

- 1. 荷台を上昇させます。(☞21ページ)
- 2. 荷台落下防止棒で確実に荷台を支えます。
- 3. オイルレベルプラグを取り外します。
- 4. オイルレベルプラグの位置までオイルが入っている 事を確認し、オイルが不足している場合および汚れ がひどい場合は、補給または交換します。

使用オイル:☞30ページ

5. オイルレベルプラグを取付けます。

交換

- 1. オイルを抜取る適当な容器を用意します。
- 2. ドレーンプラグを取外し、オイルを抜取ります。


▲注 意


オイル高温時には火傷のおそれがあります。


注 記


廃油については適切な処理をしてください。

- 3. ドレーンプラグを取付けます。
- 4. 給油プラグを開け、指定のオイルを注入します。

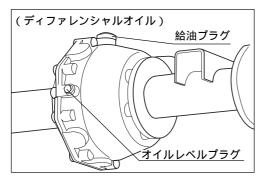

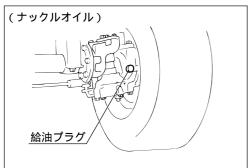

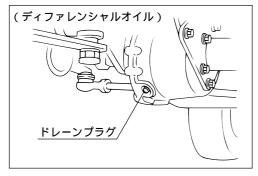

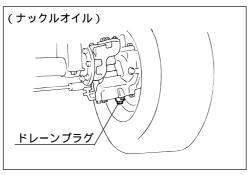

7.4.3 ディファレンシャル(デフ)オイル、ナックル オイル

点検/補給

- 1. オイルレベルプラグを取り外します。
- 2. オイルレベルプラグの位置までオイルが入っている 事を確認し、オイルが不足している場合および汚れ がひどい場合は、補給または交換します。

使用オイル:☞30ページ

3. オイルレベルプラグを取付けます。

交換

- 1. オイルを抜取る適当な容器を用意します。
- 2. ドレーンプラグを取外し、オイルを抜取ります。

参考:

給油プラグを取外すと、オイルが抜取りやすくなり ます。


▲注 意


オイル高温時には火傷のおそれがあります。


注 記

廃油については適切な処理をしてください。

- 3. ドレーンプラグを取付けます。
- 4. 給油プラグを開け、指定のオイルを注入します。 (上記「点検/補給」を参照)

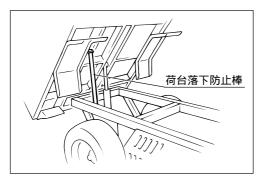

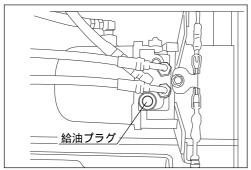

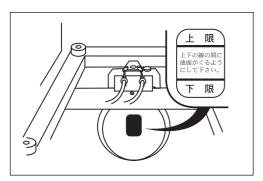

7.4.4 パワーパッケージオイル(ダンプ&パワステ) 点検 / 補給

注 記

オイルが減るとホースおよびシリンダ内に空気が入り、ダンプの昇降スピードが遅くなったり、ハンドルが重くなるなどの現象が現われますので、100時間毎にオイルの点検を行ってください。

- 1. 荷台を上昇させます。(☞21ページ)
- 2. 荷台落下防止棒で確実に荷台を支えます。
- 3. オイル量を目視点検し、オイルが不足している場合 はオイルを補給します。

注記


荷台上昇時には、オイルレベルはレベルゲージ の下端まで下がります。オイル量はオイルレベ ルが下端以下の場合に補給が必要です。

使用オイル: ☞30ページ

- 4. 荷台を下降させます。(☞21ページ)
- 5. エンジンを再始動し、オイルを循環させます。

注 記

エンジンを始動し、荷台を上昇させると、最初はエアが入っていますのでノックしますが、2~3回繰り返しますと正常な状態になります。

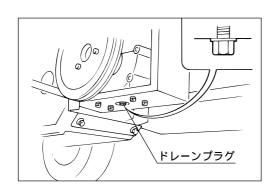

交換

- 1. オイルを抜取るための適当な容器を用意します。
- 2. ドレーンプラグを取外します。

注 記

廃油は適切な処理をしてください。

- 3. ドレーンプラグを取付けます。
- 4. 給油キャップを開け、オイルを注入します。

7.5 給脂

注 記

給脂がおろそかになると、焼き付きや錆付きの 原因となり、回転が円滑に行われないおそれが ありますので、常に指定の良質グリースを過不 足なく給脂してください。


1. 市販の手動式グリースポンプまたはエア式グリースポンプを使用して図示箇所に給脂します。

使用グリース:☞30ページ

参考:

手動式のグリースポンプを使用の場合は5~6回突いてください。途中でポンプハンドルが重くなったら、直ちに給脂を中止してください。エア式のグリースポンプを使用の場合は2~3秒で十分です。


給脂箇所(グリースニップル装備箇所)

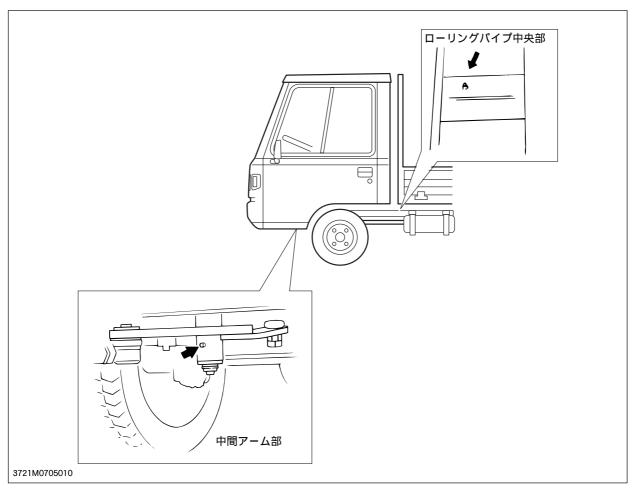

7.6 注油

注 記

注油がおろそかになると、焼き付きや錆付きの 原因となり、回転や作動が円滑に行われないお それがありますので、定期的に注油を行ってく ださい。

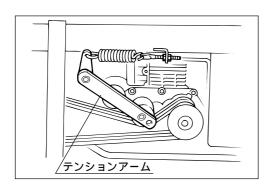

下記箇所に注油します。

使用オイル: ☞30ページ

(注油箇所)

- 1. テンションアームの軸
- 2. チェンジアームの軸
- 3. 各リンク部
- 4. 荷台取付部

7.7 給水

7.7.1 バッテリ液 点検 / 補給


▲ 危 険

バッテリから発生するガスは引火性があるため、 バッテリに火気 (煙草の火等) を絶対に近付け ないでください。爆発するおそれがあります。

▲注 意

- バッテリ液を身体や服に付けないようにしてください。付着したまま放置すると、バッテリ液(希硫酸)によって、やけどすることがあります。
- バッテリの点検および取外しのときにはエンジンを停止し、メインスイッチを「切」にしてください。
- 1. バッテリ液の量を目視点検し、必要な場合はバッテリ液を補給します。

バッテリ液量:基準線(上および下)の間 バッテリ液:蒸留水

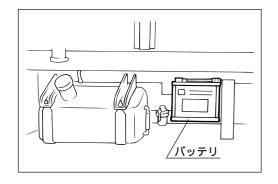


充電

▲注 意


- バッテリは必ず車体から取外して充電して ください。電装品の損傷の他に配線などを 傷めることがあります。
- バッテリにコードを接続するときは、+と-を間違えないようにしてください。一度で も間違えるとヒューズが飛び、バッテリが 充電できなくなります。
- バッテリからコードを外すときは-側、取付けるときは+側から行ってください。逆にすると、工具が当たった場合にショートします。
- バッテリを取外し、再度取付けるときには バッテリの+、一のコードを元どおりに配線 し、周りに接触しないように締め付けてく ださい。

注 記

急速充電法は、短時間で放電量の幾分かを補う ために大電流で充電する方法です。この方法は 応急的処置として行うものです。作業が終わっ たらなるべく早く、正しく補充電をしておいて ください。補充電をしておかないと、バッテリ の寿命は極端に短くなります。

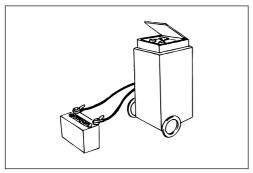

- 1. バッテリを取外します。
- 2. バッテリの+と充電器の+、バッテリの-と充電器の-をそれぞれ接続して充電します。(使用する充電器の「取扱説明書」の指示に従ってください。)

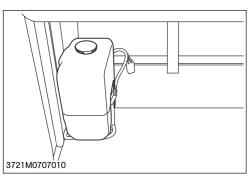

7.7.2 ウインドウォッシャ液 点検 / 補給

注 記

タンク内が空になるとホースおよびポンプ内に 空気が入り、ウォッシャ液が噴出しなくなり、 ポンプ故障の原因となるおそれがあります。常 に自動車用ウィンドウォッシャ液を過不足なく 補給してください。また、自動車用ウィンドウ ォッシャ液以外は給水しないでください。故障 の原因となります。


1. ウォッシャ液の量を目視点検し、必要な場合は、ウォッシャ液を補給します。

7.8 清掃

7.8.1 エアクリーナエレメント


注 記

- エアクリーナエレメントの汚れがひどくなると、エンジンの始動不良、出力不足、エンジンの寿命低下を引起こすため、定期的(50時間運転毎)に清掃するよう心掛けてください。
- エアクリーナエレメントはエンジンの種類によって乾式、半湿式、オイルバス式などのタイプがあります。清掃方法は各タイプで異なりますので、付属の「エンジン取扱説明書」を参照して、正しく清掃を行ってください。

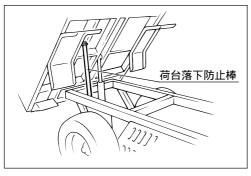


清掃 / 交換


- 1. 荷台を上昇させます。(☞21ページ)
- 2. 荷台落下防止棒で荷台を確実に支えます。
- 3. エンジンを停止します。

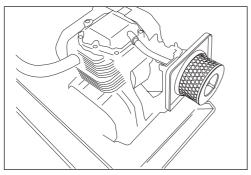



- 4. エアクリーナカバーを取外します。
- 5. エアクリーナエレメントを取外します。
- 6. 付属の「エンジン取扱説明書」を参照して、エアクリーナエレメントを清掃します。

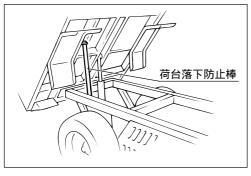



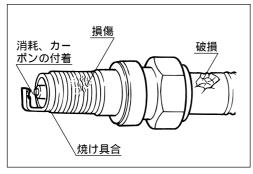

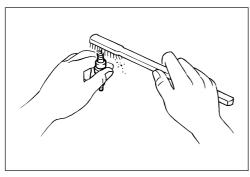

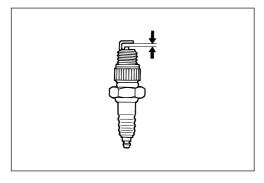

7.8.2 点火プラグ 点検

- 1. 荷台を上昇させます。(☞21ページ)
- 2. 荷台落下防止棒で荷台を確実に支えます。
- 3. エンジンを停止します。(☞19ページ)
- 4. 点火プラグキャップを取外します。

注 記

点火プラグキャップを取外すときは、コードを引っ張らず、必ずキャップを持って取外してください。

- 5. プラグレンチを使用して点火プラグを取外します。
- 6. 次の点検を行い、不具合があれば清掃または交換します。(点火プラグの仕様:☞11ページ)
 - 絶縁体破損の有無
 - 電極の消耗状況
 - カーボンの堆積
 - ガスケットの損傷、破損
 - 火花部碍子の焼け具合

清掃

 ワイヤ・ブラシ、プラグ・クリーナで点火プラグを 清掃します。

2. 電極 (火花) すき間が下記の値になるように、紙ヤスリで磨いてすき間を調整します。


標準値: 0.7 mm

3. 点火プラグを取付けます。


7.8.3 フューエルコック(フューエルフィルタ)

清掃


- 1. エンジンを停止します。(☞19ページ)
- 2. フューエルコックを閉じます。

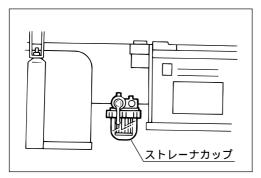

- 3. フューエルフィルタカップを取外します。
- 4. フューエルフィルタカップの底にたまっている沈殿物 (ゴミや水等)を除去します。

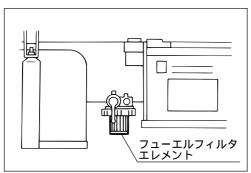

- 5. フューエルフィルタエレメントを下方にゆっくりと 引っ張り、取外します。
- 6. フューエルフィルタエレメントを新しいガソリンで 洗浄します。

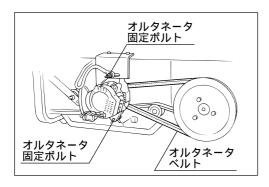


7.9 調整

7.9.1 オルタネータ(デフロスタ仕様車)


点検

1. 安全カバーを取外します。

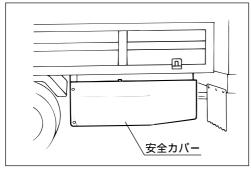


2. オルタネータベルトを指で押し上げ、ベルトの張り を点検します。

たわみ量: 5~10mm

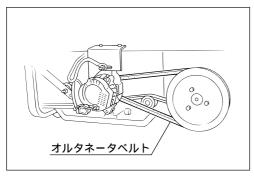


3. たわみ量が上記の基準値内でない場合は、オルタネータ固定ボルトを緩め、ベルトを張る方向へオルタネータをスライドさせ、調整してください。

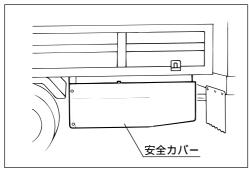

7.9.2 Vベルト

点検


1. 安全カバーを取外します。

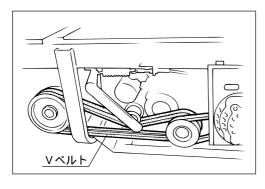



2. Vベルトに損傷がないか目視点検します。損傷がある場合は交換します。


交換

販売店へ依頼してください。

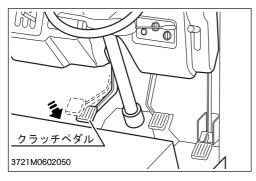

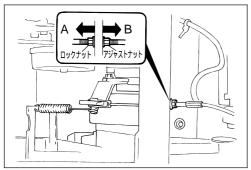

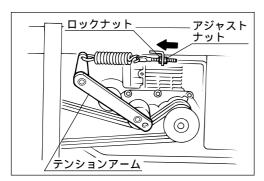

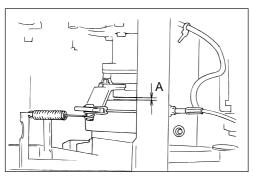

7.9.3 クラッチ

クラッチペダルの遊び

クラッチペダルは、クラッチ「入」(踏まない)の 状態でペダルの先端での遊びが約30~40mm程度に セットされていますが、長期の使用で遊びが少なく なってきたら、クラッチワイヤのロックナットを緩 めた後、アジャストナットで調整してください。

- ・クラッチペダルの遊びが少ない場合 アジャストナットをBの方向へ
- ・クラッチペダルの遊びが多い場合 アジャストナットをAの方向へ

注記

遊びを設けすぎるとクラッチの切れの不良の原 因となります。

Vベルトの滑り

ロックナットを緩めた後、アジャストナットを矢印 の方向へ締めて、テンションアームにてベルトを張 ってください。

クラッチの滑り

クラッチ板が摩耗して左図のすきまAがなくなり、 クラッチが滑る場合は、クラッチ板の交換が必要で す。(販売店へ依頼してください。)

7.9.4 ブレーキ

注 記

最も重要な点検・整備箇所にブレーキがあります。日常より下記のような点検を行い、常に安全を心がけるようにしてください。

片効きしたり、少しでも効きが甘くなったりするような場合は直ちに販売店で点検・整備を行って下さい。

ブレーキオイル

ブレーキオイルタンクの油量が「LOW(下限)」以上入っていることを確認して下さい。

注 記


油量が下限以下の場合は、油圧回路の異常が考えられますので、販売店で点検整備を行ってください。


ブレーキペダルの遊び

ペダルを軽く押したとき遊びが先端で 0 ~ 10mmになる事を確認してください。

注 記

遊びが大きすぎる場合は、油圧回路の異常が考えられますので、販売店で点検整備を行ってください。

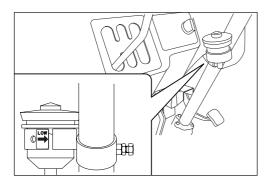

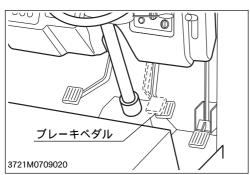




駐車ブレーキの調整

駐車ブレーキレバーを引いて、駐車ブレーキレバー のロックがおよそ4~6 ノッチで止まる事を確認し てください。

注 記

ブレーキを調整後に、駐車ブレーキを解除して、変速を「N」の状態で、車体を押して動くことを確認してください。

引きしろが多すぎる場合は、調整の必要がありますので、販売店で点検・整備を行ってください。

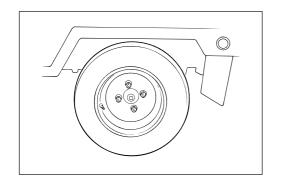

7.9.5 タイヤの空気圧

前輪および後輪のタイヤの空気圧を点検し、標準値でない場合は調整します。


		タイヤ	空気圧 (kg/cm²)
前	輪	22 × 8.50 - 12 (4PR)	2.2
後	輪	22 × 8.50 - 12 (4PR)	2.2

7.10 交換

7.10.1 ヒューズ

注 記

ヒューズの交換の際は、必ず同じ負荷容量のも のと交換してください。

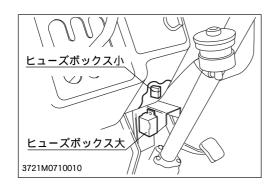

ヒューズ小


1 室内灯(5A)

ヒューズ大

- 1 ワイパモータ・ウォッシャポンプ (15A)
- 2 ターンシグナルランプ、メータパネル (警告灯) 燃料計、バックアップランプ (10A)
- 3 ライト・テールランプ、メータパネル (イルミ)(15A)
- 4 電動ファン (デフロスタ)(10A)
- 5 ホーン、アワメータ、フューエルポンプ (10A)
- 6 ラジオ・予備電源(10A)

スローブローヒューズ

- 1 メイン(30A)
- 2 デフロスタ(40A)[デフロスタ使用]
- 3 充電(30A)[デフロスタ使用]

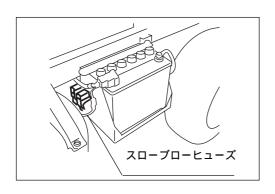

7.11 使用後のお手入れ

(通常時の使用後のお手入れ)

- ・ 使用後は車体に付着した泥や異物を取除いてください。エンジンや操作盤および各種給油口の水洗いは水の浸入や錆付きの原因になるため避けてください。
- ・ 機体を洗う場合は高圧洗車を避けてください。
- ・ 屋外に放置するときは、防水シート等を掛けておい てください。

(寒冷期の使用後のお手入れ)

- ・ 使用後必ず車体に付着した泥や異物を取除いて、コンクリートか固い乾燥した地面上または角材の上に 駐車してください。付着物は凍結して故障の原因となります。
- ・ 屋外に放置するときは、防水シート等を掛けておい てください。

注 記

凍結して運転不能となった場合は無理に動かそうとせずに、凍結箇所を水・お湯等で解かすか、 凍結が解けるまで待ってください。

8. 格納(長期保管)


長期保管する場合は、次の使用時に備えて適切な処置をしておく必要があります。長期保管をする際は、使用後のお手入れ(☞47ページ)をした後、以下の指示に従ってください。

▲ 危 険

火気のある場所および高温な場所に本機およびバッテリ、燃料 等を格納しないでください。火災の原因となり危険です。

注 記

湿気やほこりの多い場所での本機の格納は避け、格納時にはエンジンが冷えてから、防水シートを本機にかけておいてください。

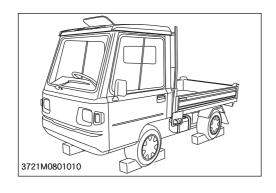

8.1 本機(車両)

- 1. 外面を油のしみた布で清掃し、回転摺動部は注油します。
- 2. 駐車ブレーキレバーを引かずに、輪止めをします。
- 3. エンジンキーを抜きます。

8.2 バッテリ


▲注 意

バッテリ線を外す場合はマイナス(一)を先にプラス(+)を後で外し、接続する場合はプラス(+)を先にマイナス(一)を後で接続します。

- 1. 本体(車両)からバッテリを取外します。
- バッテリ液の量を確認し、必要な場合は補充します。 (☞38ページ)
- 3. 低温で乾燥した場所に保管します。

参考:


バッテリは使用しなくとも約6ヶ月は蓄電していますが、放電してしまわないうちに充電すると、バッテリを長持ちさせることができます。

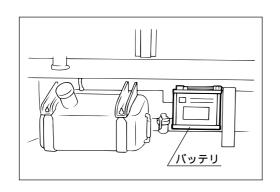

8.3 エンジン


注 記

- 気化器内へ燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が劣化し、始動不良および回転変動が生じますので、長期保管する場合は気化器内および燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。また長期間放置した燃料はなるべく使用しないでください。
- エンジン長期保管の詳細については、付属 の「エンジン取扱説明書」を参照してくだ さい。

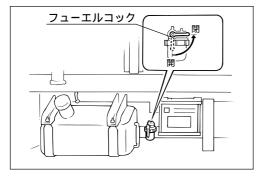


8.3.1 フューエルコック

1. フューエルコックを「閉」の位置にして燃料の供給を停止します。

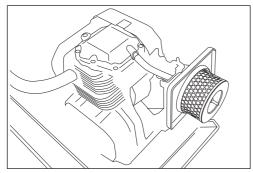

8.3.2 エアクリーナエレメントの清掃

エアクリーナエレメントを取外し、確実に清掃します。(☞40ページ)

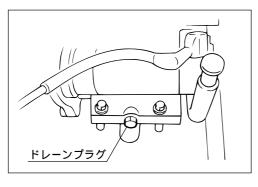

8.3.3 エンジンオイルの交換

1. エンジンオイルを抜取り、新しいエンジンオイルと 交換します。(☞32ページ)

9. 不具合発生時の処置

- 不具合と考えられる現象が起きた場合は、本機の使用を停止し、下記の「不具合診断表」を参照して 適切な処置をしてください。「不具合診断表」に掲載されていない不具合が発生した場合や適切な 処置を行っても不具合が解消されない場合は、販売店または当社各センターまで連絡してください。
- 処置については、専門的な整備知識を必要とするものもありますので、整備が難しいものについて は、販売店または当社センターに依頼してください。

9.1 不具合診断表

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置
	エンジンがかからない またはかかりにくい	● 燃料不足	補給する(☞13ページ)
		● 燃料の吸い込みすぎ	時間をおいて始動する
		・ バッテリの容量不足 (セルモータの起動不良)	バッテリ液を補給する (☞38ページ)
			バッテリを充電する(販売 店へ依頼してください)
			バッテリを交換する
		● ヒューズ切れ	交換する(☞46ページ)
		電気配線の接触不良または 断線	修理する(販売店へ依頼し てください)
		● エンジンオイルの不足また は品質不良	補給または交換する (☞32ページ)
エンジン 関連		点火プラグの汚れまたは火花 の飛び不足による着火不良	清掃または交換する(☞41 ページ)
		● その他(上記以外)	本書の第6章6.2項「始動の しかた」の手順に従って再 度始動を試み、始動不可能 の場合は販売店へ修理を依 頼してください。
	すぐにエンストする	● フューエルコックが開いて いない	フューエルコックを開く (☞13ページ)
		● 燃料不足	補給する(☞13ページ)
		● チョークの戻し忘れ	チョークを戻す
	エンジンが突然停止した	● 燃料切れ	補給する (☞13ページ)
		• エンジンオイル不足または オイル劣化による焼き付き	点検および補給する (☞32ページ)

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置
	アイドリング不良 (エンジン回転にムラがある)		販売店へお問い合わせくだ さい
	出力または加速不足	Vベルトの緩みアクセルの調整不良	調整する 販売店へお問い合わせくだ
		● 過積載	さい 積み荷を減らす
	エンジンまたはエンジン付近 から異音または振動がする	● エンジンマウントの劣化	交換する(販売店へ依頼し てください)
		その他	販売店へお問い合わせくだ さい
	エンジンオイルの消費が早い	● エンジンオイルの漏れ	点検および修理する
	エンジンのオーバヒート	● エンジンオイルの不足	補給する(☞32ページ)
	燃料の消費が早い	● 燃料系統からの燃料漏れ	点検および修理する(販売 店へ依頼してください)
エンジン 関連		エアクリーナの目詰まり	清掃または交換する (☞ 40ページ)
	黒煙が多量に出る (排気状態の不良)	● 圧縮不良	点検および修理する(販売 店へ依頼してください)
		• エアクリーナの目詰まり	清掃または交換する (☞40ページ)
		● チョークの戻し忘れ	チョークを戻す
	白煙または青煙が出る (排気状態の不良)	● エンジンオイルが入り過ぎ ている	点検後、オイル量を調整す る(☞32ページ)
		● 燃料不良	燃料を交換する
		● シリンダ、ピストンリング の摩耗	点検および修理する(販売 店へ依頼してください)
	アクセルレバーまたはペダル が引っ掛かる	● アクセルワイヤの折れ、錆 付き	交換する(販売店へ依頼し てください)

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置
	クラッチをつないでも車が動 かない	● 確実に変速(シフト)して いない	確実に変速(シフト)する
		ブレーキが効いている	ブレーキの解除
		● Vベルトが外れている、緩 みすぎている	Vベルトをかける、または 調整 (販売店に依頼してく ださい)
		● トランスミッションの故障	販売店に連絡してください
	クラッチの切れが悪い	● 調整不良	調整する(☞44ページ)
	Vベルトが滑る	● 調整不良	調整する(☞44ページ)
動力伝達	クラッチペダルの遊びが過大 または過小	● 調整不良	調整する(☞44ページ)
KENZ	トランスミッション付近から 異音がする	● ギヤの損傷、ベアリングの 摩耗	販売店へお問い合わせくだ さい
	変速できない	● クラッチの調整不良	調整する(☞44ページ)
		ギヤの損傷、ベアリングの 摩耗	販売店へお問い合わせくだ さい
	ギヤ抜けする	● 確実に変速(シフト)して いない	確実に変速(シフト)する
		● ギヤの摩耗	販売店へお問い合わせください
		● 過積載	積み荷を減らす
	効きが悪いまたは片効きする	ブレーキライニングの摩耗	ライニングを交換する (販 売店へ依頼してください)
		● ブレーキドラム内にオイル が浸入	オイルシールを交換する (販売店へ依頼してください)
制動装置		● ブレーキドラム内に水が浸 入	何回かプレーキをかけて中 の水を乾かす
関連		● タイヤの摩耗	タイヤを交換する
		● 過積載	積み荷を減らす
		● ブレーキラインの破損	販売店へお問い合わせください


発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
制動装置	ブレーキペダルの遊びが過大	● 調整不良	調整する(☞45ページ)
関連	駐車ブレーキの効きが悪い	● 調整不良	販売店へお問い合わせください
	後ドアの開閉不良	● ドアロックの調整不良	ターンバックルを調整する (下記参照)
荷台	ドア	ロック金具	ロックナット
関連		ドA ターンバックル/	Dy FB
	ダンプ装置が作動しない または作動不良	• パワーパッケージのオイル 不足または劣化	給油または交換する(☞35 ページ)
ダンプ装置		● 油圧系統からのオイル漏れ	点検および修理
関連		● ベルトの張り不足	調整する(販売店へ依頼し てください)
	車体の異常振動	タイヤ空気圧	タイヤの空気圧を調整する (☞46ページ)
 車 体		タイヤ取り付けボルトの緩み	ボルトを締める
関連		● ホイールベアリングの破損	交換する(販売店へ依頼し てください)
		● タイヤの亀裂	交換する(販売店へ依頼し てください)
	ライト、ランプの点灯不良	● 配線不良	接続する
安全装置		球切れ	交換する
関連		• ヒューズ切れ	交換する(☞46ページ)

10. 本機の移送および本機での移送

10.1 本機の移送

本製品を自動車へ積降ろしする際は、下記の手順および注意事項を遵守してください。


1. アユミ板は、十分な強度(機械重量および運転者の体重の総和に十分耐え得ること)、幅(タイヤの2倍以上)、長さ(高さの3倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、本機の重量でアユミ板が傾いたりしない場所を選んでください。

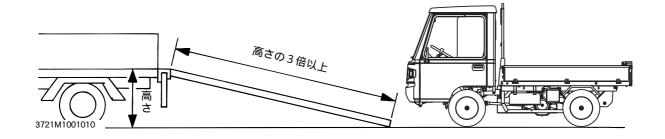

2. アユミ板のフックは、荷台に段差のないように、また、ずれないように確実に掛けてください。

▲ 危 険

- 作業中は本機およびアユミ板の周辺には、人を近づけないようにしてください。
- 変速ギヤを前・後進とも1速にし、4駆レバーを「入」にして、ゆっくりと昇り降りしてください。
- アユミ板上での方向変換はいったん、地上に降りて行って ください。転落の危険があります。

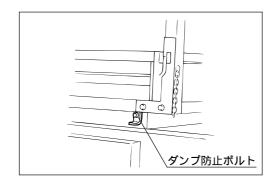

10.2 本機での移送

注 記

本機に小型運搬車等を積み込んで移送する場合は、ダンプ防止ボルトを取付け、荷台を必ず固定してから作業をしてください。


11. 小型特殊自動車登録申請の手引き

この車の所有者となった方は、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。(詳細な手続きは市町村役場窓口でお尋ねください)


*市町村役場の登録申請書記載事項

搭載エンジン 項 目	クボタGH340	
種別用途	小型特殊自動車	
車名	チクスイJ111	
型式	チクスイJ111	
年 式	年式は購入された年を記入してください。	
原動機番号	*エンジンの打刻を見て記入してください。	
原動機総排気量	340 cc	
車台番号	*車台番号については、キャビン右側後面に 打刻してあります。	
型式認定番号	特809	
形状	ホイールキャリア	

原動機番号

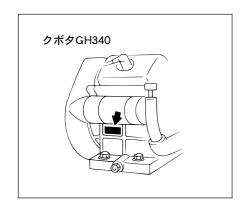

車 台 番 号

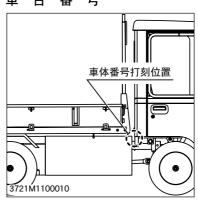

※ 自賠責保険は加入が義務づけられています。 自動車損害賠償保障法によってすべての自動車は自賠責保険に加入しないと運行できない事 になっていますので、必ず加入してして頂く様お願いします。